

Kelvinator



Electrodomésticos para la familia

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

BATIDORA DE MANO
MODELO: B500



LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto.
2. Siempre desenchufe el aparato cuando esté no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aun estando apagado.
3. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible con las instrucciones.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la batidora de mano en agua ni en otros líquidos.
5. No utilice la batidora de mano con las manos mojadas.
6. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando esté no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la batidora de mano tirando del enchufe.
7. Evite el contacto con las partes móviles.
8. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y las espátulas y otros utensilios alejados de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de lesión personal y/o daños a la batidora.
9. Retire los batidores de la batidora de mano antes de lavarlos.
10. No utilice la batidora en forma continua por un tiempo prolongado. Es posible que el motor se recaliente. Para una velocidad de 1-5, el uso continuo deberá ser menor a 3 minutos. Para velocidad turbo, el uso continuo deberá ser menor a 1 minuto.
11. No utilice la batidora de mano para mezclar ingredientes muy duros.
12. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
13. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes, como por ejemplo la cocina. .
14. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa u otro mueble.
15. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Ni después de que éste haya presentado signos de mal funcionamiento o haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo


16. No sumerja el producto en agua. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior.
17. No utilice el producto a la intemperie.
18. Apague la unidad antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes móviles.
19. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y toma las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	B500
CLASIFICACIÓN	220-240V ~ 50/60Hz 250W
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	Velocidad 1-5, 3 minutos
TURBO	No más de 1 minuto de uso continuo

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Control de velocidad
2. Velocidad turbo
3. Botón eyector de accesorios
4. Carcasa principal
5. Accesorio batidor
6. Accesorio amasador
7. Cable
8. Aberturas

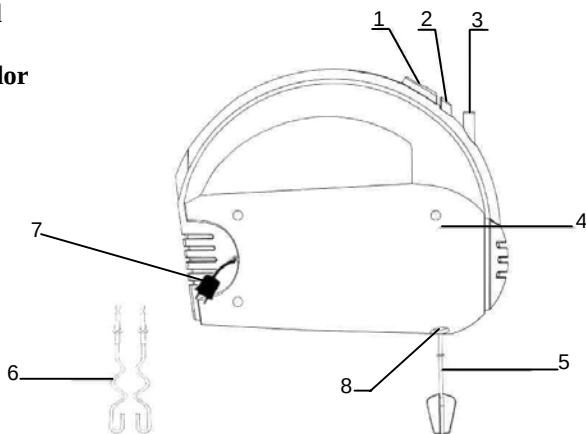

❑ GUÍA DE VELOCIDADES

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1 UNIR INGREDIENTES	Este es un buen punto de inicio para masas y alimentos secos tales como harina, manteca y papas.
2 HOMOGENEIZAR	Esta es la mejor velocidad para comenzar con ingredientes líquidos para mezclar los aderezos para las ensaladas.
3 MEZCLAR	Para hacer la mezcla de tortas, galletitas y panes instantáneos.
4 BATIR	Para hacer cremosa la manteca y el azúcar. Batir dulces sin cocinar, postres, etc.
5 BATIR RÁPIDAMENTE	Para batir huevos, baños de torta cocinados, crema. Mezclar rápidamente papas, etc.

Nota: Utilice el accesorio amasador para mezclar harina pegajosa. Utilice el accesorio batidor para batir huevos.

❑ OPERACIÓN Y USO

1. Coloque el accesorio batidor (5) o el accesorio amasador (6) en las aberturas de la batidora. (Fig. 1)
2. Enchufe el artefacto.
3. Sostenga la manija de la batidora. Inserte el accesorio batidor o el accesorio amasador en los ingredientes.
4. Encienda (1) y seleccione la velocidad deseada. La batidora comenzará a mezclar los ingredientes en el recipiente.
5. Cuando haya terminado de batir, detenga la batidora moviendo el botón de velocidad hasta la posición “0” inmediatamente.

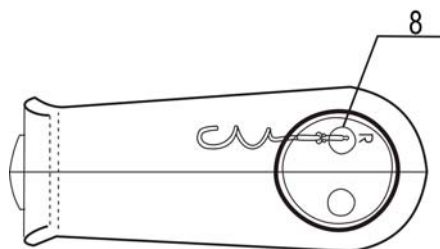


Fig. 1

6. Espere hasta que el accesorio batidor/accesorio amasador haya terminado de girar, pulse el botón eyector (3) para retirar los accesorios. “Apague la batidora antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las partes móviles.”
7. Puede pulsar el botón “TURBO” para acelerar la velocidad mientras está batiendo.
8. Desenchufe el artefacto cuando haya terminado de batir. Limpie los accesorios con agua. Séquelos y guárdelos en la caja junto con el resto de la batidora.

❑ LIMPIEZA

Antes de limpiar la batidora de mano, lea las instrucciones de seguridad.

1. Siempre apague, desenchufe antes de limpiarla o moverla.
2. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie de la batidora. Siempre emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior.
3. NUNCA sumerja la batidora de mano en agua o en otro líquido.